Hailo Master L150

Инструкция по эксплуатации односторонней стремянки

4–7 ступеней · артикулы 10001067, 10001068, 10001069, 10001070



Перед первым использованием прочитайте руководство, проверьте стремянку и соблюдайте маркировку. Максимальная суммарная нагрузка 150 кг. На площадке допускается один человек.

Русская версия подготовлена продавцом ООО «ЕВРОСНАБ» на основе заводской инструкции Hailo Master L150. Оригинальные иллюстрации и таблицы приложены. Русская версия относится к четырём указанным в заголовке артикулам.

Изготовитель HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany

1–4. Назначение и устройство

Храните инструкцию для справки. При передаче стремянки другому пользователю передайте ему инструкцию. Сигнальные предупреждения указывают на риск травмы или ущерба.

Стремянка испытана по DIN EN 131 и предназначена для профессионального и бытового применения. Используйте её по назначению, соблюдая правила страны применения. Несогласованное изменение конструкции запрещено и прекращает действие гарантии.

В комплект входят стремянка и инструкция. Перед использованием проверьте комплектность и отсутствие повреждений после перевозки. Уберите упаковку от детей из-за риска удушья.

Поз.	Деталь	Поз.	Деталь
A	Маркировка	E	Опорный наконечник
B	Передняя сторона для подъёма	F	Верхняя площадка
C	Задние опоры	G	Страховочные ленты
D	Ступени	H	Лоток

Обозначения относятся к заводским рисункам на страницах 4–5 оригинала. Дата изготовления нанесена снизу на верхнюю ступень в формате «календарная неделя / год».

Артикул	Ступени с площадкой	Высота площадки	Рабочая высота
10001067	4	0,93 м	2,93 м
10001068	5	1,17 м	3,17 м
10001069	6	1,40 м	3,40 м
10001070	7	1,63 м	3,63 м

Таблица сверена с руководством Hailo. В отдельном техлисте Hailo для 10001068 указана рабочая высота 2,93 м, а в инструкции и каталоге серии 3,17 м. Высота площадки совпадает и составляет 1,17 м.

5. Безопасность

Опасность падения. До работы убедитесь, что модель подходит для задачи. Не пользуйтесь повреждённой стремянкой. Осматривайте её после получения и перед каждым использованием.

- Ставьте стремянку на ровное твёрдое чистое основание. Раскрывайте её полностью. Соблюдайте предельную нагрузку 150 кг и ограничение в одного пользователя.
- Поднимайтесь и спускайтесь лицом к ступеням. Держитесь руками при подъёме и спуске. При работе держитесь или примите подходящие меры безопасности.
- Не тянитесь в сторону, не переходите с площадки на соседнюю поверхность и избегайте боковых нагрузок, например при сверлении сбоку. Не поднимайтесь с тяжёлыми или неудобными предметами.
- Используйте подходящую обувь. Если состояние здоровья, приём лекарств, алкоголь или другие вещества мешают безопасной работе, стремянку не используйте. Делайте перерывы, чтобы избежать усталости.
- Не используйте стремянку на неровной, рыхлой или загрязнённой поверхности, при сильном ветре, а также если ступени загрязнены маслом, краской, грязью или снегом.
- Оцените риск столкновения с людьми, дверями и транспортом. По возможности зафиксируйте окна и двери, оставляя эвакуационные выходы свободными. Для профессионального использования проводите оценку рисков по местным требованиям.
- Проверьте рабочую зону на наличие открытых частей электроустановок и воздушных линий. В зоне электрического риска эту алюминиевую стремянку не используют.
- Не используйте стремянку как мост или приставную лестницу, не перемещайте её, пока на ней кто-то стоит, и не изменяйте конструкцию.
- Лоток рассчитан на нагрузку до 10 кг. Не наступайте на него и не садитесь на него.

6–9. Работа, перевозка и уход

Раскрытие и складывание

Полностью раскройте обе рамы до штатного положения. Слегка нажмите рукой на площадку [F], чтобы она зафиксировалась. Перед использованием проверьте её фиксацию. Для складывания поднимите площадку [F] и сведите рамы. См. рисунок на стр. 6 оригинала.

Транспортировка и хранение

- При хранении и перевозке стремянка должна быть сложена. Надёжно закрепляйте её на багажнике или в транспортном средстве.
- Храните в сухом месте вертикально либо на ровной горизонтальной поверхности. Избегайте влаги, жары, осадков и прямого солнца для пластиковых элементов.
- Выберите место вдали от транспорта, тяжёлых предметов и загрязнений. Стремянка не должна загораживать проход. Исключите доступ детей и несанкционированное использование, в том числе когда стремянка оставлена в рабочем положении.

Уход, обслуживание и утилизация

- Регулярно проверяйте состояние и работу подвижных узлов. При видимом загрязнении очистите стремянку сразу после использования. Используйте водорастворимые средства без агрессивных абразивов.
- Ремонт и обслуживание выполняет компетентный специалист по указаниям изготовителя. По вопросу замены повреждённых деталей обратитесь к изготовителю или продавцу.
- Уберите упаковочные материалы от детей. Сдавайте упаковку и части изделия раздельно по местным правилам. Алюминиевые детали сдавайте на переработку.

10–11. Сервис и проверка

Для профессионального применения организуйте регулярный осмотр компетентным специалистом. При отрицательном результате любого пункта стремянку нельзя использовать до устранения неисправности.

№	Проверка
1	Удалите загрязнения. Проверьте наличие крепежа, отсутствие люфта и коррозии.
2	Стойки, усиления и ступени целы, без деформаций, трещин, износа и люфта.
3	Площадка, соединения и шарниры комплектны, работают исправно, без повреждений и коррозии.
4	Все опорные наконечники на месте, не изношены, не повреждены и устойчивы.
5	На страховочных лентах нет повреждений и трещин. Места крепления исправны.
6	На лотке нет повреждений и трещин.
7	Маркировка на месте и читается.


Контакты изготовителя и запчасти

HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany
Тел. +49 2773 82-0 · info@hailo.de · www.hailo.de

Оригинал руководства Hailo Master L150



Рабочие высоты и размеры оснований

de	Gebrauchsanleitung Stufenstehleitern	Seite	02 - 07 08 - 15
en	Instructions for use Standing step ladders	Page	02 - 07 16 - 23
fr	Mode d'emploi Escabeaux	Pages	02 - 07 24 - 31
it	Istruzioni per l'uso Scale a gradini	Pagina	02 - 07 32 - 39
cs	Návod k použití Stojací žebříky	Strana	02 - 07 40 - 47
nl	Gebruiksaanwijzing Trapladders	Pagina	02 - 07 48 - 55
pl	Instrukcja użytkowania Drabiny jednostronne	Strona	02 - 07 56 - 63
dk	Brugsanvisning Trinstiger	Side	02 - 07 64 - 71

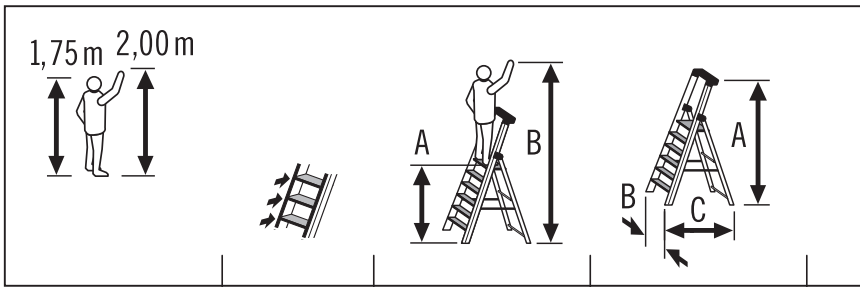


Master L150 10001067	4	A = 0,93 m B = 2,93 m	A = 1,75 m B = 0,56 m C = 1,00 m
Master L150 10001068	5	A = 1,17 m B = 3,17 m	A = 1,99 m B = 0,59 m C = 1,17 m
Master L150 10001069	6	A = 1,40 m B = 3,40 m	A = 2,22 m B = 0,62 m C = 1,34 m
Master L150 10001070	7	A = 1,63 m B = 3,63 m	A = 2,45 m B = 0,65 m C = 1,51 m

Размеры в сложенном виде, нагрузка и масса

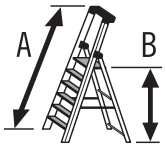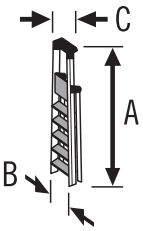
				
	A = 1,88 m B = 0,93 m	A = 1,92 m B = 0,56 m C = 0,20 m	max. 150 kg	9,5 kg
	A = 2,13 m B = 1,17 m	A = 2,17 m B = 0,59 m C = 0,20 m	max. 150 kg	10,7 kg
	A = 2,34 m B = 1,40 m	A = 2,42 m B = 0,62 m C = 0,20 m	max. 150 kg	12,2 kg
	A = 2,63 m B = 1,63 m	A = 2,67 m B = 0,65 m C = 0,20 m	max. 150 kg	13,5 kg

Детали стремянки

2.

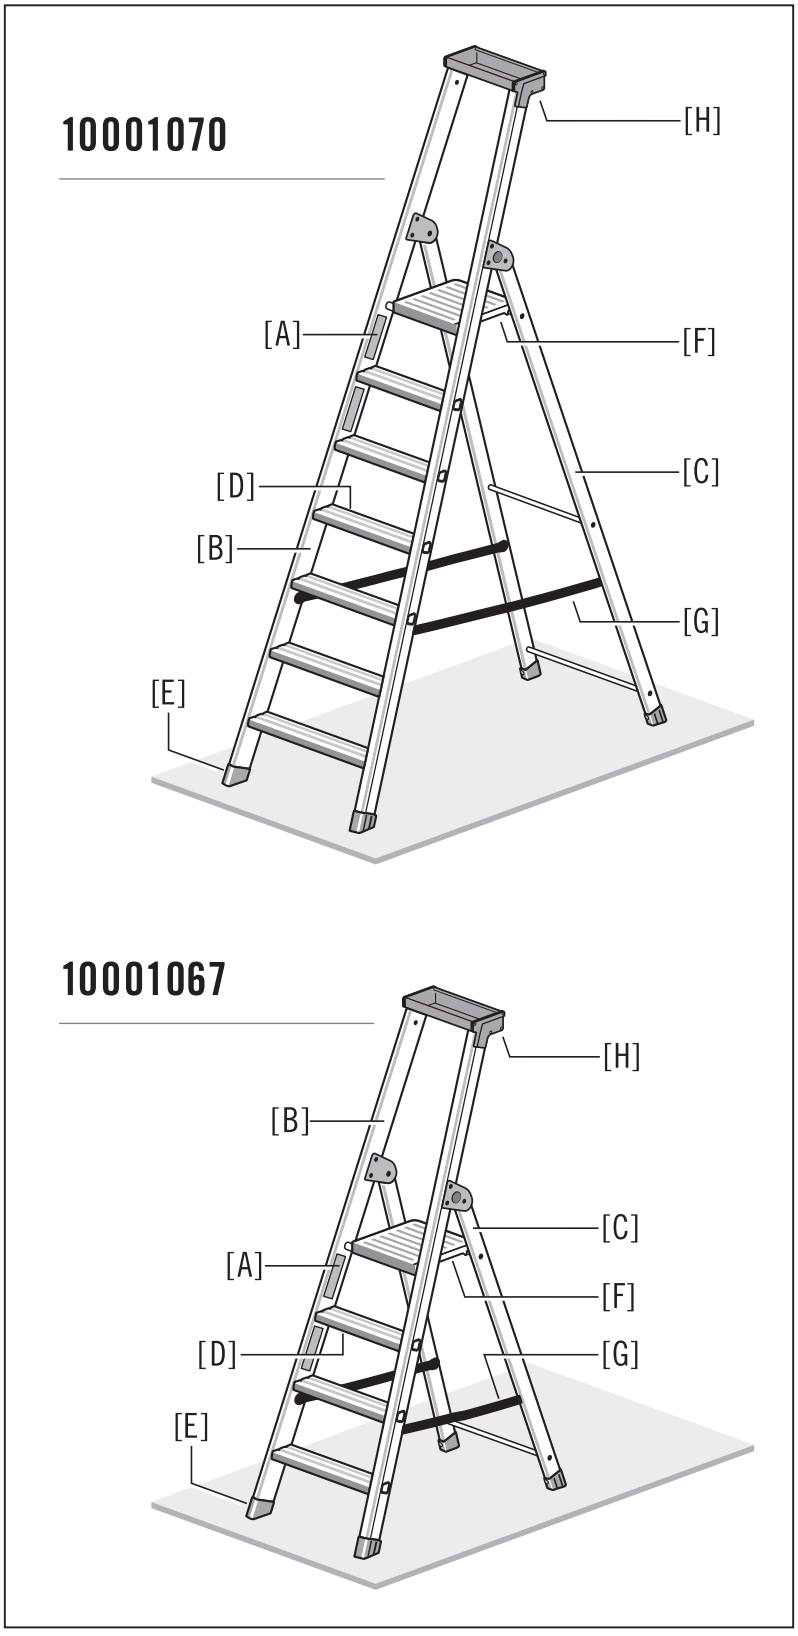


Обозначения деталей и маркировка

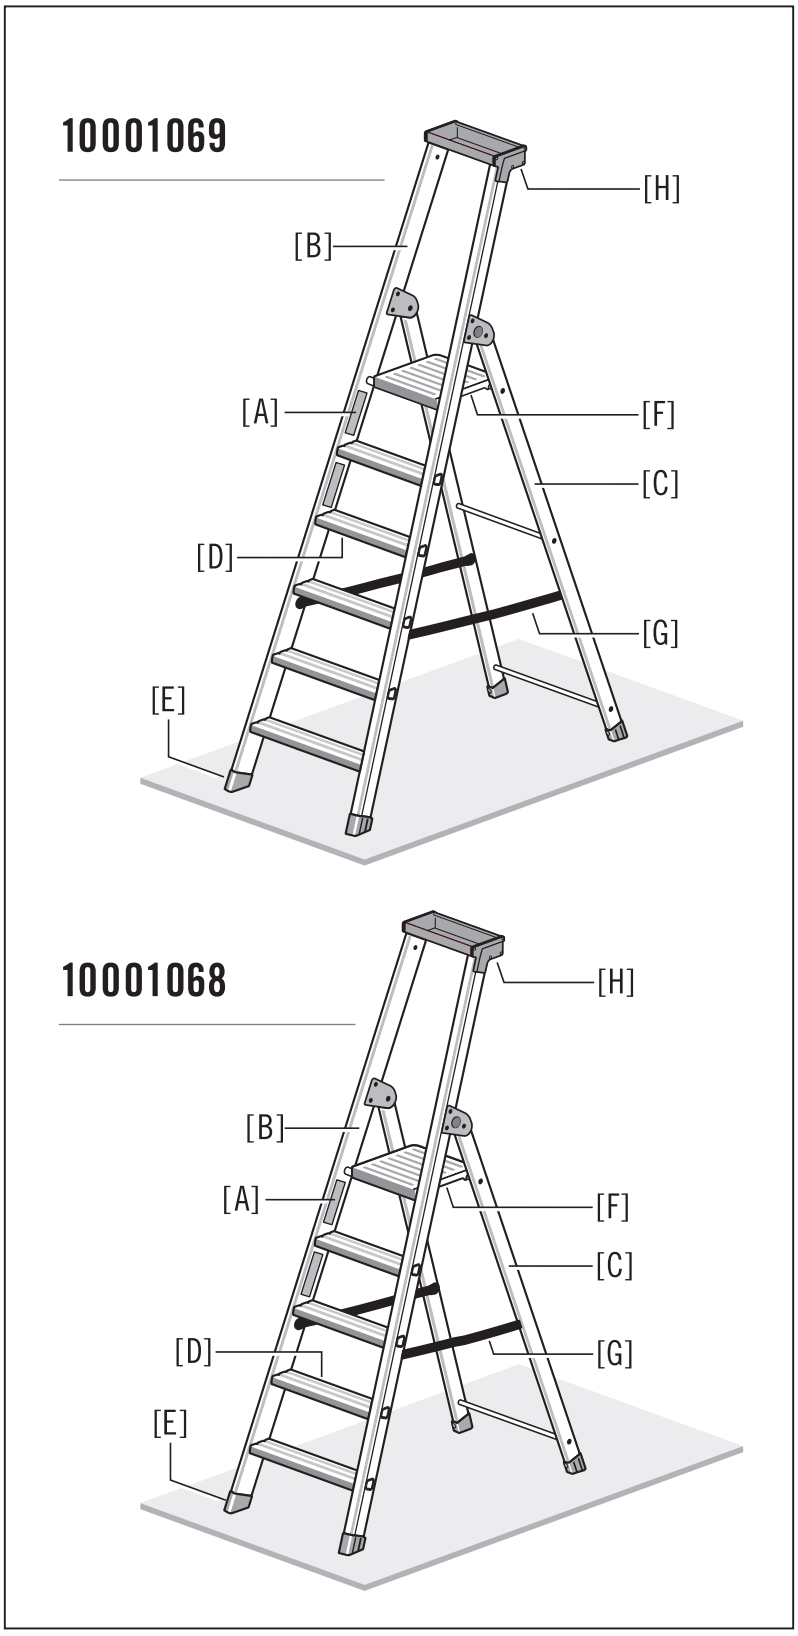

Раскрытие, фиксация и складывание

6.

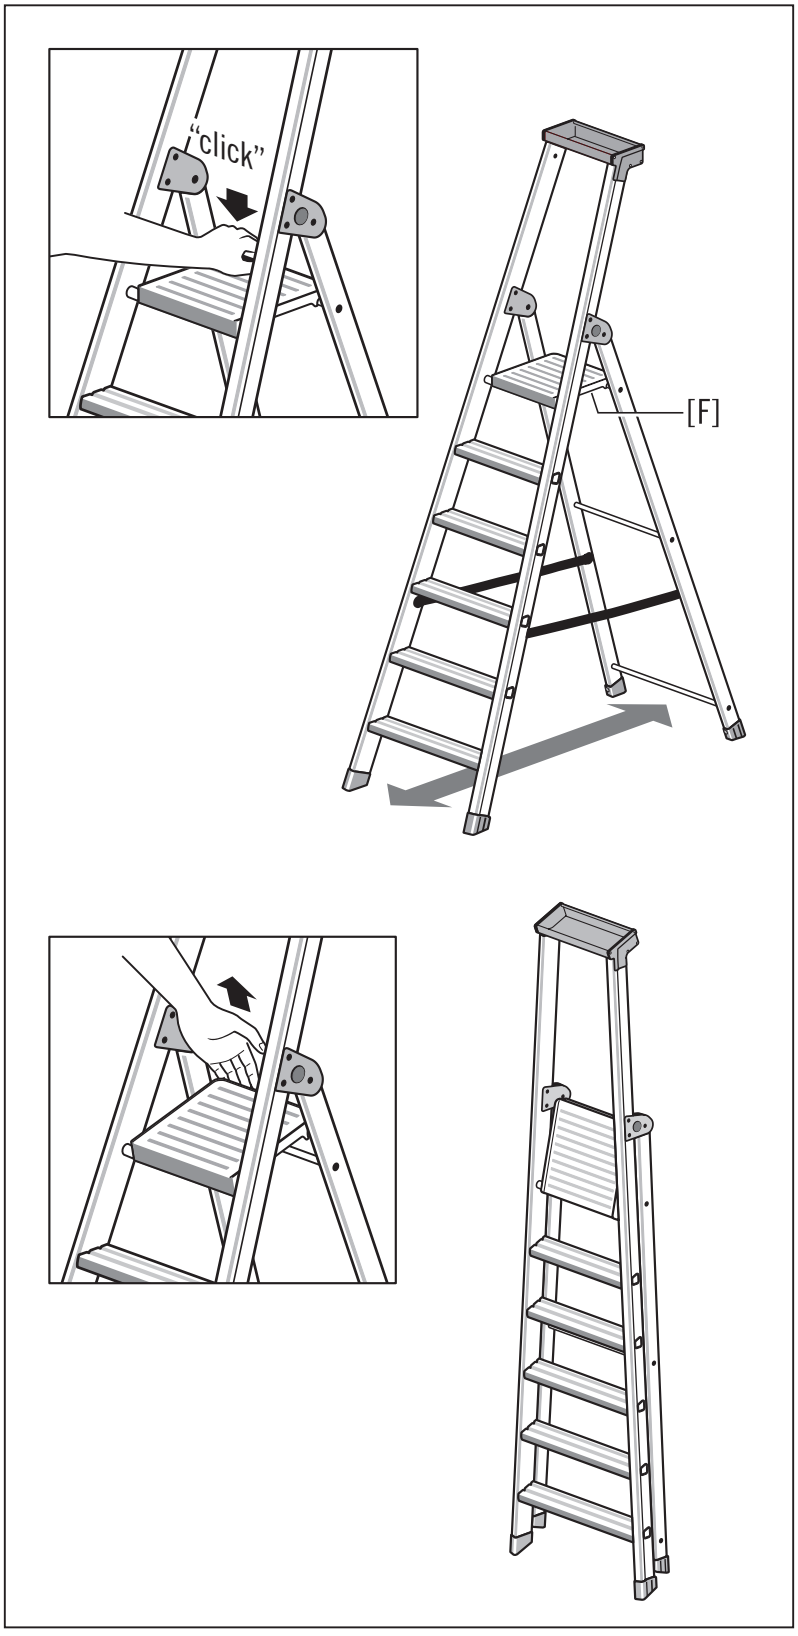

Точки регулярной проверки

11.

